



NÁVOD K OBSLUZE VÁZACÍHO STROJE

a Záruční list

WIRE BONO



Děkujeme, že jste si vybrali vázací stroj firmy OPUS. Můžete si být jistí, že jste zvolili správně. Před použitím přečtěte návod na obsluhu a řiďte se bezpečnostními pokyny.

Bezpečnostní pokyny


- Používejte stroj podle návodu k obsluze se správným množstvím papírů pro jednorázové děrování a vázání.
- Stroj nesmí být obsluhován dětmi.
- Nepoužívejte děrovač pro děrování tvrdých kovových materiálů, mohlo by dojít k poškození stroje.
- Při zavírání hřbetu nevkládejte ruce do vázací šterbiny. Dbejte zvýšené opatrnosti při zavírání / otevírání záklopky pro přidržování hřbetu – nebezpečí pohmoždění prstů.
- Nepřechovávejte stroj ve vlhkém pokoji. Chraňte stroj před vniknutím kapalin dovnitř stroje.

Doporučení od výrobce

- Stroj je určen pro vazbu pouze pomocí kovového hřbetu.
- Vytáhněte stroj z balení a namontujte všechny jeho součástky. Postavte stroj na stabilním podstavci.
- Než začnete pracovat na stroji s důležitou dokumentací, otestujte nastavení stroje na jednom listu papíru.
- Stroj děruje jednorázově 12 listů papírů nebo 2 plastové desky. Papír a desky děrujte zvlášť. Pro zjednodušení děrování vložte plastové desky mezi 2 archy papíru. Nepřekračujte doporučené maximální množství listů pro jednorázové děrování.
- Než začnete perforovat, odstraňte z papíru všechny kovové elementy: sešívací a kancelářské sponky, atd.
- POZOR! Než začnete se strojem pracovat, položte jej na stabilním a pevném povrchu.

POZOR! Otestujte děrování na odřezku papíru dřívě, než začnete používat vlastní dokumenty.

Popis stroje:

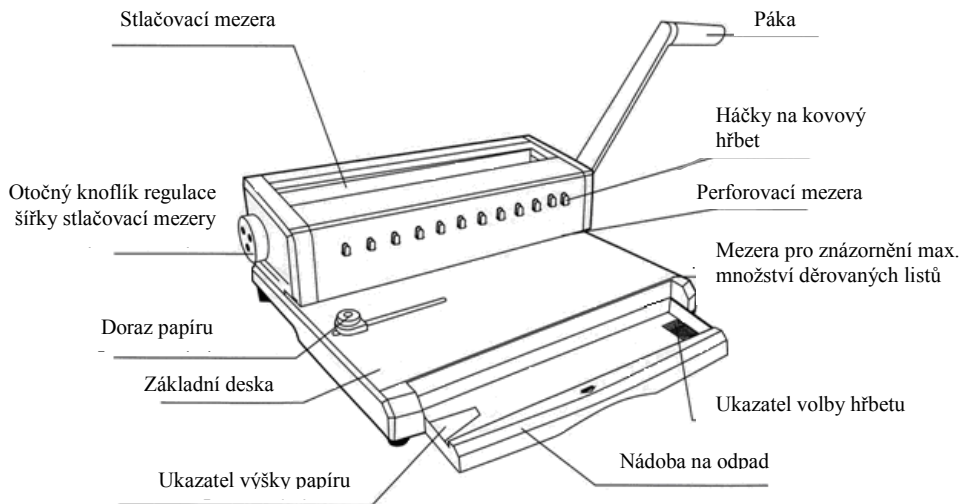

Obsluha


1. Příprava dokumentů k perforaci

- Uložte si dokumenty určené k vazbě v požadovaném pořadí.
- Vyndejte nádobu na odpad a pomocí ukazatele šířky papíru, zvolte správný průměr hřbetu.

2. Perforace

POZOR! Než začnete perforovat, nastavte otočné tlačítko pro regulaci šířky perforovacího otvoru do polohy PUNCHING


- Vložte papíry do perforovací štěrby a dosuňte je až k zadní stěně a zmáčkněte páku směrem dolů.
- Než začnete děrovat dokumenty zkontrolujte, zda zvolený okraj a uložení papíru jsou zprávně nastaveny.

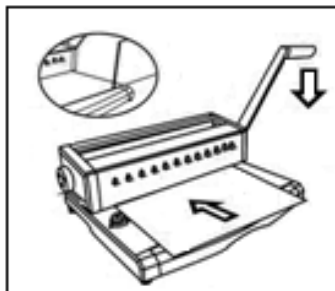

- Nepřekračujte max množství jednorázově děrovaných papírů!
- Pomocí jednoho tahu pákou perforujte všechny vložené listy

3. Vázání

POZOR! Otočný knoflík pro regulaci šířky stlačovací mezery nastavte do polohy, která odpovídá zvolenému průměru hřbetu.

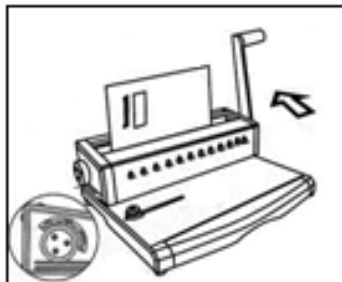

- Zvolte odpovídající velikost (průměr) hřbetu vzhledem k množství papírů, kterou chcete svázat. Umístěte hřbet na háčky, a naložte perforované listy na hroty otevřeného hřbetu.
- Pokud velikost hřbetu není označená, použijte ukazatel velikosti hřbetu nakreslený na nádobce na odpad.
- Sundejte dokumentaci s hřbetem z háčků a vložte do vázací (stlačovací) štěrbin.
- Stlačte (uzavřete) hřbet posunutím páky směrem dozadu a vyndejte dokumentaci. Vazba je hotová

Velikost hřbetu	4,8	6,4	8	9,5	11	12, 7	14, 3
Max množství listů	20	35	50	65	80	90	120

4. Vyprázdňování nádoby na odpad

Nádoba na odpad je určena na odřezky papíru po perforaci. Frekvence čištění nádoby závisí na frekvenci používání stroje. Nádobu je třeba pravidelně čistit!

Řešení poruch

Porucha	Příčina	Řešení poruchy
1. Nelze zmáčknout páku při děrování	Zbytky papíru nebo jiného materiálu zůstaly v perforovacím otvoru	Vyčistěte perforovací otvor
	Překročili jste max. množství perforovaného papíru	Uberte množství jednorázově děrovaných listů (dle návodu k obsluze)
2. Zkřivený okraj	Papír byl nakřivo při vkládání do perforovací štěrbině	Vytáhněte papír a vložte znovu do děrovací štěrbině
	Odřezky papíru nebo jiného materiálu zůstaly v perforovacím papíru	Vyčistěte perforovací otvor
3. Papír není úplně proděravěný a je obtížné vytáhnout jej z perforovací štěrbině	Překročili jste max množství perforovaného papíru	Uberte množství jednorázově děrovaných listů (dle návodu k obsluze)
4. Papír nedosahuje na doraz	Papír se skrčil v perforovací štěrbině	Narovnejte papír a znovu vložte do děrovací štěrbině

ZÁRUČNÍ LIST na 24 měsíců od data prodeje

Výrobní číslo

Daňový doklad:

Datum prodeje: 201

Záruční podmínky

Tato záruka slouží pouze jako dodatek k právům spotřebitele a tato práva žádným způsobem neomezuje. Jestliže se během záruční lhůty projeví na výrobku vada způsobená chybnou konstrukcí, zpracováním nebo materiálem, bude při splnění následujících podmínek vadný výrobek (nebo jeho část, či díly) bezplatně opraven nebo dle uvážení oprava provádějícího autorizovaného servisu vyměněn.

1. Výrobek (do záruční opravy se přijímají pouze kompletní zařízení v originálním obalu), společně s tímto řádně a úplně vyplněným záručním listem a dokladem o koupi, bude neprodleně po zjištění závady předán prodejci, u kterého byl zakoupen, nebo autorizovanému servisu na vlastní náklady a riziko kupujícího. V případě odeslání výrobku v jiném než originálním obalu nenese servis ani výrobce žádnou zodpovědnost za poškození výrobku při přepravě. U výrobků a zařízení, u nichž by doprava do záruční opravy ve smluvní záruční lhůtě byla nepraktická, bude oprava provedena u spotřebitele, přičemž spotřebiteli budou účtovány pouze náklady na cestovné na místo opravy a zpět.
2. Tato záruka se nevztahuje na poškození způsobené ohněm, vodou, statickou elektřinou, kolísáním napětí v elektrorozvodné síti, nesprávným použitím výrobku, opotřebením a mechanickým poškozením, neodborným nastavením nebo používáním nesprávným způsobem, neslučitelným s návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice, a taktéž na poškození během přepravy od kupujícího nebo k němu.
3. Bude-li během záruční lhůty porušena servisní plomba nebo vyměněná jakákoli část nebo díl výrobku za část, nebo díl, který není originální a není tak pro výrobek vhodný z důvodu zachování jeho kvality a bezpečnosti, pozbývá kupující práva na provedení záruční opravy.
4. Jediným a výhradním nárokem kupujícího vyplývajícím z této záruky je oprava nebo výměna dle úvahy opravy provádějícího autorizovaného servisu. Nebo výměna jeho částí.
5. Tento záruční list se nevztahuje na části s přirozeně omezenou životností.
6. Kupující, který uplatní nárok na záruční opravu, nemá nárok na vydání dílů, které byly vyměněny.

! NEÚPLNĚ VYPLNĚNÝ ČI DODATEČNĚ POZMĚNĚNÝ ZÁRUČNÍ LIST JE NEPLATNÝ!

Záruční list bez čitelného data prodeje a výrobního čísla zařízení neopravňuje kupujícího k nároku na provedení záruční opravy.

Záruční servis:

OPUS Praha, s.r.o.

Podolská 557/102

147 00 Praha 4

Tel.: +420 241 430 084

e-mail: servis@opus.cz**Razítko a podpis prodejce:**

Rejstřík oprav

Poř. číslo	Datum přijetí	Datum ukončení	Popis závady	Podpis

Technické údaje:

Max množství děrovaných listů:	12 listů* nebo 2 desky
Max množství vázaných listů:	120
Max formát vázaného papíru:	A4
Šíře okraje:	2,5mm
Vzdálenost mezi noži:	8,46mm
Množství nožů:	34
Velikost perforace:	4x4mm
Hmotnost netto:	6kg
Rozměry (DxŠxV):	405x209x165 mm
* papír 80g/m ²	

Technická výpomoc

OPUS Praha s.r.o.
Podolská 102, 147 00 Praha 4
Tel: **+420 241 430 084**
e-mail: servis@opus.cz

Autorizovaný servis

PRO-SERVIS s.r.o.
V Hlubokém 032
252 16 Nučice
mobil: **+420 602 367 133**
e-mail: pro-servis@seznam.cz