



FZV 6050 B

Benzínový vertikutátor

NÁVOD K OBSLUZE

Děkujeme vám, že jste si zakoupili benzínový vertikutátor. Než ho začnete používat přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a uschovějte jej pro případ dalšího použití.

OBSAH

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY.....	22
Důležitá bezpečnostní upozornění	22
Obal	22
Návod k použití	22
2. VYSVĚTLENÍ ŠTÍTKŮ S POKYNY NA STROJI	23
3. POKYNY PRO SPRÁVNÉ UŽÍVÁNÍ	25
4. POPIS VERTIKUTÁTORU	25
5. SESTAVENÍ/PŘÍPRAVA	25
Vyjměte Vertikutátor z kartonového obalu.....	26
6. SESTAVENÍ VERTIKUTÁTORU	26
SESTAVENÍ MADLA.....	26
Nasazení koše	26
7. PŘED SPUŠTĚNÍM VERTIKUTÁTORU.....	27
Nalití oleje.....	27
Doplňení paliva	27
8. OVLÁDÁNÍ A PROVOZ VERTIKUTÁTORU	28
Start vertikutátoru	28
Nastavení PRACOVNÍ HLOUBKY	28
Tipy pro správnou vertikutaci	29
9. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	29
Všeobecné bezpečnostní pokyny	29
10. ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA, SKLADOVÁNÍ, PŘEPRAVA.....	31
Čištění.....	31
Kontrola hladiny oleje	31
Výměna oleje.....	31
Péče a nastavení kabelů	31
Servis vzduchového filtru.....	32
Príprava zařízení pro přepravu.....	32
11. TECHNICKÉ ÚDAJE	33
12. INTERVAL SERVISU.....	34
13. DETEKCE A ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ	35
14. PROHLÁŠENÍ O SHODE	37
15. LIKVIDACE.....	38

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- ✿ Výrobek pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než najdete všechny součásti výrobku.
- ✿ Stroj uchovávejte na suchém místě mimo dosah dětí.
- ✿ Čtěte všechna upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

OBAL

Výrobek je umístěn v obalu bránícím poškození při transportu. Tento obal je surovinou a lze jej proto odevzdat k recyklaci.

NÁVOD K POUŽITÍ

Než začnete se strojem pracovat, přečtěte si následující bezpečnostní předpisy a pokyny k používání. Seznamte se s obslužnými prvky a správným používáním zařízení. Návod pečlivě uschovávejte pro případ pozdější potřeby. Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální obal včetně vnitřního balicího materiálu, pokladní doklad a záruční list.

V případě přepravy zabalte stroj zpět do originální krabice od výrobce, zajistěte si tak maximální ochranu výrobku při případném transportu (např. stěhování nebo odeslání do servisního střediska).

 **Poznámka:** Předáváte-li stroj dalším osobám, předejte jej společně s návodem. Dodržování přiloženého návodu k obsluze je předpokladem rádného používání stroje. Návod k obsluze obsahuje rovněž pokyny pro obsluhu, údržbu a opravy.

Výrobce nepřebírá odpovědnost za nehody nebo škody vzniklé následkem nedodržování tohoto návodu.

 **DŮLEŽITÉ:** V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řídte pokyny uvedenými v návodu k použití. Na reklamací nebude brán záitel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

2. VYSVĚTLENÍ ŠTÍTKŮ S POKYNY NA STROJI



Před uvedením do provozu si prosím pozorně přečtěte návod k obsluze.



Udržujte ostatní osoby mimo pracovní oblast.



Pozor, rotující nože! Chraňte se před nebezpečím poranění končetin.



Emise toxicických plynů. Benzínový vertikutátor nepoužívejte v uzavřených či neventilovaných prostorách.



Horké povrchy, hrozí nebezpečí popálenin!



Před prováděním údržby vypněte motor a odpojte zapalovací svíčku.



Nikdy nedoplňujte palivo, pokud je motor spuštěný.



Upozorňuje, že v případě nedodržení pokynů hrozí nebezpečí zranění osob, smrti nebo poškození nástroje.



Používejte ochranu sluchu.

Používejte ochranu zraku.

Používejte ochranu dýchacích orgánů.



Ovládání sytiče



Uzávěr palivového přívodu



Vyhovuje všem příslušným evropským směrnicím.

3. POKYNY PRO SPRÁVNÉ UŽÍVÁNÍ

Zařízení je určeno výhradně pro vertikutaci zatravněných ploch. Zařízení není určeno ke kultivaci záhonů, srovnávání vyvýšenin zeminy, např. krtinců nebo k odstraňování trávníků, drcení větví nebo odřezků živého plotu a podobně. Z bezpečnostních důvodů nesmí být toto zařízení použito jako pohonná jednotka pro jiné pracovní nástroje nebo pro sady nástrojů jakéhokoli druhu. Zařízení smí být používáno pouze pro předepsané použití.

Jakékoli jiné použití bude považováno za případ nesprávného použití. Za jakékoli škody nebo zranění způsobené nesprávným užíváním, bude odpovědný uživatel/obsluha, a nikoli výrobce.


Upozorňujeme, že naše zařízení není určeno ke komerčnímu, obchodnímu ani průmyslovému využití. Tato záruka se stává neplatnou, jestliže bylo zařízení použito ke komerčním, obchodním nebo průmyslovým nebo dalším podobným účelům.

⚠ DŮLEŽITÉ: V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řídte pokyny uvedenými v návodu k použití. Na reklamací nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

4. POPIS VERTIKUTÁTORU

1. Spínací páka
2. Horní díl madla
3. Spodní díl madla
4. Šrouby s křídlovou matkou
5. Kryt vzduchového filtru
6. Uzávěr palivové nádrže
7. Zátka s měrkou oleje
8. Páka nastavení pracovní hloubky
9. Koš
10. Uzávěr palivového přívodu
11. Ovládání sytiče
12. Startovací lanko

Obr. 1

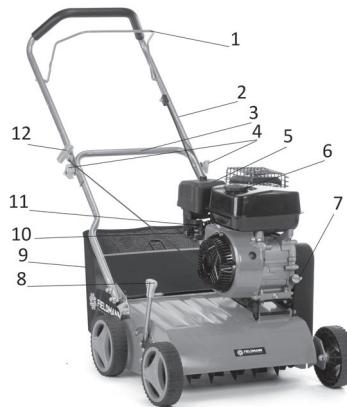

5. SESTAVENÍ/PŘÍPRAVA

Před sestavením a spuštěním vertikutátoru si pečlivě přečtěte celý návod k obsluze a v něm uvedené pokyny.

⚠ DŮLEŽITÁ INFORMACE: Vertikutátor se dodává **BEZ PALIVA A OLEJE** v motoru.

Váš nový vertikutátor byl vyzkoušen ve výrobním závodě, proto se v motoru může nacházet minimální zbytkové množství oleje.

VYJMĚTE VERTIKUTÁTOR Z KARTONOVÉHO OBALU

Vyjměte vertikutátor z kartonového obalu a zkontrolujte, zda v obalu nezůstaly volné díly.

6. SESTAVENÍ VERTIKUTÁTORU

⚠ DŮLEŽITÁ INFORMACE: Opatrně rozložte rukojeť vertikutátoru a neskřipněte či nepoškoďte ovládací lanka.

1. SESTAVENÍ MADLA

- Připojte spodní díl madla k vertikutátoru pomocí 2 šroubu s matkami na každé straně (Obr. 2a)
- Připojte horní část madla ke spodní části madla pomocí přiložených šroubů s rychloupínákiem a křídlovými matkami (Obr. 2b)
- Lanovod spínací páky připevněte k madlu pomocí přiložené plastové úchytky


Obr. 2a



Obr. 2b



Obr. 2c

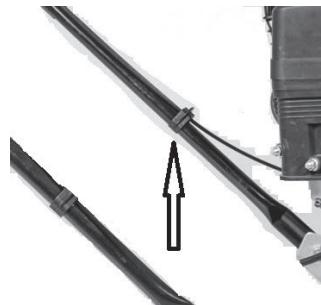

2. NASAZENÍ KOŠE

Zvedněte zadní kryt koše a koš nasadte pomocí háků na osu krytu.

Obr. 3



7. PŘED SPUŠTĚNÍM VERTIKUTÁTORU

NALITÍ OLEJE

Vertikutátor se dodává bez motorového oleje.
Před prvním startem naliťte motorový olej SAE30 nebo 15W-40 (cca 600 ml) dle následujících pokynů.



1. Při nalévání oleje postavte vertikutátor na rovnou plochu.
2. Výjměte zátku s měrkou oleje z otvoru pro dolévání oleje (Obr. 4a).
3. Po doplnění oleje měrku umístěte zpět do otvoru a dotáhněte ji.
4. Hladina oleje se musí pohybovat mezi horní (MAX) a dolní (MIN) mezí (Obr 4b).

⚠ Upozornění! NEPŘEPLŇTE zásobník oleje, jinak z výfuku po nastartování vertikutátoru vyjde velké množství kouře.

⚠ Upozornění! NEPŘEPLŇTE zásobník oleje, jinak z výfuku po nastartování vertikutátoru vyjde velké množství kouře.

⚠ DŮLEŽITÁ INFORMACE: Hladinu oleje kontrolujte před každým použitím vertikutátoru. V případě potřeby olej doplňte. Olej doplňte po rysku MAX na měrce oleje.

⚠ DŮLEŽITÁ INFORMACE: Olej vyměňte po prvních 5 hodinách provozu a následně po každých 25 provozních hodinách.

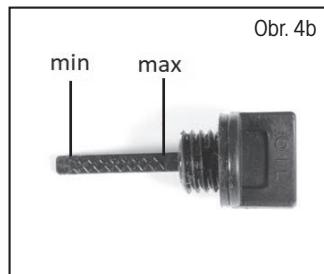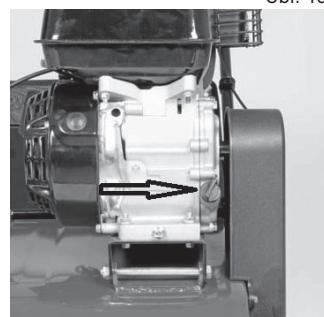

DOPLNĚNÍ PALIVA

Vhodné palivo pro tento typ motoru je NATURAL 95

Po odšroubování víčka palivové nádrže doplňte palivo, palivo dolijte až po hrdro palivové nádrže, ale nádrž nepřeplňte.

Vždy doplňujte čerstvý, čistý a schválený bezolovnatý benzín s oktanovým číslem min 95.

⚠ Upozornění! V případě, že při dolévání oleje či paliva vertikutátor potřísni, ihned ho otřete. Palivo neskladujte, nedoplňujte ani s ním nemanipulujte v blízkosti otevřeného ohně

⚠ Upozornění! Paliva smíchaná s alkoholem či paliva s příměsí etanolu či metanu na sebe mohou vázat vlhkost, což může během skladování vést k separaci a tvorbě kyselin. Během skladování pak mohou výparы kyselin poškodit palivový systém motoru. Tyto paliva nesmějí být používána.

⚠ DŮLEŽITÁ INFORMACE: Pokud nebudete vertikutátor používat déle než 30 dní, vypusťte palivovou nádrž, nastartujte motor a nechejte jej běžet, dokud nedojde k vyprázdnění palivového potrubí a karburátoru (motor sám zhásne). Tento postup zabrání budoucím potřížím s motorem.
 Před opětovným použitím do nádrže dolijte čerstvé palivo.

8. OVLÁDÁNÍ A PROVOZ VERTIKUTÁTORU

START VERTIKUTÁTORU

- Otevřete přívod paliva nastavením páčky do polohy ON (Obr. 5a).
- Není-li motor zahřátý, nastavte páčku sytiče do polohy CHOKE (Obr. 5b). Po nastartování vrátěte páčku sytiče zpět do polohy RUN. Je – li motor zahřátý, sytič nepoužívejte a ponechte páčku v poloze RUN.
- Přitáhněte spínací/brzdovou páku k madlu a držte ji (Obr 5c), poté zatáhněte za startovací lanko (Obr 5d). Motor by měl nejpozději po 3-4 zataženích naskočit.
- Motor vypněte uvolněním spínací/brzdové páky.


Obr. 5a




Obr. 5b



Obr. 5c

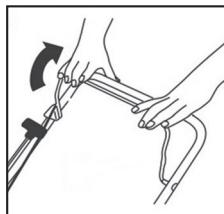

Obr. 5d

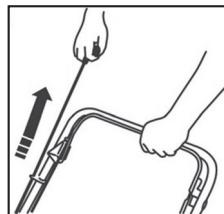

⚠ Upozornění! Po prvním nastartování motoru může dojít k mírnému výskytu kouře z důvodu vypalování ochranných vrstev v motoru. Jedná se o zcela běžnou situaci, která nepředstavuje žádný problém.


⚠ Upozornění! Válec vertikutátoru se začne otáčet ihned, jakmile je motor spuštěn.

NASTAVENÍ PRACOVNÍ HLOUBKY

Obr. 6

Pro nastavení pracovní hloubky, jemně přitáhněte páčku pro nastavení hloubky (Obr. 6) směrem od zařízení a nastavte hloubku (max. 3mm) a poté páčku uzamkněte zpět do pozice.

⚠ Důležité! Pro přepážku nastavte páčku do nejvyšší pozice.

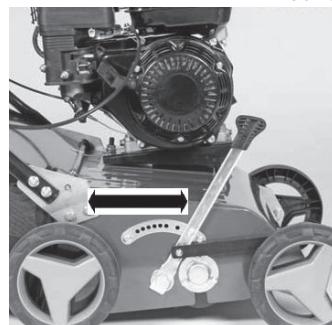

TIPY PRO SPRÁVNOU VERTIKUTACI

Pokuste se vertikutovat v rovných drahách, čímž dosáhnete lepšího výsledku. Řady by se měly o několik centimetrů překrývat, aby se zamezilo vzniku neupravených pruhů. Jakmile za vertikutátorem začnou zůstávat zbytky trávy, je čas vyprázdnit sběrný koš. Vertikutaci se doporučuje provádět minimálně 2x ročně, a to v jarních měsících a na počátku podzimu. **Maximální hloubka vertikutace by neměla přesáhnout 3mm**, jinak hrozí poškození trávníku. Vertikutaci neprovádějte, je-li trávník příliš podmáčený nebo naopak je-li půda příliš tvrdá.

- ⚠ **Důležité!** Před sejmufím sběrného koše vypněte motor a počkejte, dokud se válec nezastaví.
- ⚠ **Důležité!** Vertikutaci provádějte vždy horizontálně podél svahu (ne směrem nahoru a dolů).
- ⚠ **Důležité!** Před jakoukoli kontrolou rotačního válce, vypněte motor.
- ⚠ **Důležité!** Válec se otáčí ještě několik sekund po vypnutí motoru. Nikdy se nepokoušejte zastavit otácející se válec.
- ⚠ **Důležité!** V případě, že rotační válec narazí do nějakého předmětu, neprodleně zařízení vypněte a počkejte, dokud se válec zcela nezastaví. Poté zkонтrolujte stav válce. Případně poškozené díly vyměňte.

9. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- ✿ Tento výrobek slouží výlučně k vertikutaci. Nepoužívejte jej k jiným účelům, než pro který je určen. V opačném případě hrozí jeho poškození či úraz.
- ✿ Nikdy nedovolte dětem ani osobám neznalým tohoto návodu k použití se zařízením pracovat.
- ✿ Osoba, která obsluhuje vertikutátor, zodpovídá za bezpečnost osob v pracovním prostoru. Vertikutátor nikdy nepoužívejte v těsné blízkosti ostatních osob, dětí nebo volně pobíhajícího zvířectva.
- ✿ Před zahájením práce zkонтrolujte terén, na němž má být vertikutátor použit, a odstraňte z ní kameny, dráty, klacky, střepy, kosti a ostatní cizí tělesa, která by mohla být zachycena nebo vymrštěna a způsobit zranění.
- ✿ Všechny matky, svorníky a šrouby musí být řádně dotaženy tak, aby zařízení bylo v bezpečném a provozuschopném stavu.
- ✿ Vertikutátor nikdy nepoužívejte bez sběrného koše nebo ochranného krytu.
- ✿ Vertikutátor nikdy nepoužívejte s uvolněnými čepeli nože. Vždy se předem ujistěte, že jsou příslušné šrouby dobře utažené. Nože spoškozenými čepeli je potřeba vyměnit.
- ✿ Při práci s vertikutátorem používejte kalhoty s dlouhými nohavicemi a pevnou obuv.
- ✿ Vertikutátor nikdy nestartujte v uzavřených anebo špatně větraných prostorách, kde se mohou hromadit výparы. Emise vycházející z motoru obsahují oxid uhelnatý, který je životu nebezpečný.
- ✿ Pracujte pouze při dostatečném osvětlení (za denního světla nebo při dostatečném umělém osvětlení).
- ✿ Vertikutátor nepoužívejte za deště nebo je-li tráva mokrá.

- ✿ Zvláště opatrně postupujte při práci ve zvýšeném terénu (svah). Vždy postupujte napříč svahem, paralelně k vrstevnici, a nikoliv shora/zdola kolmo na ni.
- ✿ Vertikutátor zásadně nenechávejte běžet bez obsluhy, pokud vertikutátor opusťte, vypněte motor.
- ✿ Při startování nikdy nenadzdvihujte zadní část vertikutátora a nikdy nepřiblížujte končetiny k podvozku či do otvoru pro zadní výhoz trávy, pokud je motor zapnutý.
- ✿ Nikdy neměňte nastavení rychlosti motoru.
- ✿ Vertikutátor nikdy nepřemisťujte se spuštěným motorem.
- ✿ Zastavte motor a odpojte zapalovací svíčku v následujících případech:
 - před prováděním jakékoliv činnosti v oblasti pracovního nástroje či otvorem pro zadní výhoz trávy.
 - před prováděním údržby, opravy či kontroly stroje.
 - před přenášením, zvedáním či přemisťováním.
 - ponecháváte-li vertikutátor bez dozoru anebo se chystáte upravit nastavení hloubky vertikutace.
 - dojde-li ke kolizi s cizím předmětem, zastavte motor a vertikutátor pečlivě prohlédněte, abyste vyloučili možnost poškození. V případě poškození, dopravte vertikutátor do specializovaného servisu za účelem opravy.

⚠ POZOR: Po vypnutí motoru se pracovní nástroj několik sekund i nadále točí.

- v případě abnormálních vibrací (okamžitě zjistěte a zajistěte odstranění příčiny vibrace).
- za účelem zajistění bezpečného provozu pravidelně kontrolujte řádné utažení čepů, šroubů a matic na vertikutátoru.

⚠ POZOR: PALIVO JE VYSOCE HOŘLAVÁ KAPALINA.

- ✿ Palivo uchovávejte v nádobě k tomu určené.
- ✿ Palivo doplňujte pouze na otevřeném či dobře větraném prostranství. Při manipulaci s palivem nekuřte, ani nepoužívejte mobilní telefon.
- ✿ Palivo doplňujte pouze za předpokladu, že je motor vypnutý. Nikdy neotvírejte palivovou nádrž a palivo nedopiňujte, je-li motor horký anebo v chodu.
- ✿ Pokud dojde k rozlití benzínu, motor nestartujte. Odstraňte vertikutátor z místa, kde bylo palivo rozlitо, a vyvarujte se možného vznícení. V práci pokračujte až po odpaření rozlitého paliva a rozptýlení palivových výparů.
- ✿ Po doplnění paliva dobře utáhněte kryt palivové nádrže i víko kanystru s palivem.

⚠ POZOR: Před prováděním údržby nebo opravy zastavte motor a odpojte zapalovací svíčku.

10. ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA, SKLADOVÁNÍ, PŘEPRAVA

⚠ Důležité! Nikdy nepracujte ani se nedotýkejte řídících částí na jednotce zapalování, pokud je motor v chodu. Před každým zahájením péče nebo údržby vždy odpojte koncovku svíčky. Nikdy na zařízení neprovádějte žádné práce, pokud je v chodu. Jakékoli práce, které nejsou popsány v tomto návodu k použití, musí být prováděny pouze dílnou autorizovaného servisu.

ČIŠTĚNÍ

Vertikutátor je zapotřebí po každém použití pečlivě vyčistit. To se týká zejména jeho spodní částí a čepelí. Abyste jej mohli vyčistit, zlehka vertikutátor nakloňte na stranu a odstraňte nečistoty.

⚠ Důležité! Před nakloněním zařízení, musí být vyprázdněna nádrž s benzinem, aby nedošlo k úniku benzingu. Pro tento účel, je ideální použít odsávačku benzínu FZR 9050.

KONTROLA HLDINY OLEJE


Dejte zařízení na plochý rovný povrch. Odšroubujte měřicí tyčinku na olej jejím otáčením proti směru hodinových ručiček. Hladina oleje musí odpovídat vyobrazení na obr. 4b

⚠ Důležité! Hladinu oleje zkontrolujte pře každým započetlím práce. Nikdy stroj nespouštějte bez nebo s příliš malým množstvím oleje. Toto by mohlo způsobit vážné poškození motoru.

VÝMĚNA OLEJE

Olej v motoru vyměňte každý rok před zahájením sezóny, dokud je motor teplý. U nového stroje proveděte výměnu oleje po prvních 5 hodinách práce. Používejte pouze doporučený motorový olej (SAE30, 15W-40).

1. Pod vypouštěcí šroub (obr. 7 – Bod 1) oleje umístěte vhodnou misku na odkapávající olej
2. Odstraňte šroub plniče oleje (obr. 7 – Bod 2)
3. Odšroubujte vypouštěcí šroub oleje (obr. 7 – Bod 1) a olej vypusťte do vhodné nádoby.
4. Když je všechn olej vypuštěn, znova uzavřete vypouštěcí šroub.
5. Do motoru nalijte motorový olej tak, jak je vyobrazeno na obrázku 4b.
6. S použitým olejem naložte podle platných nařízení

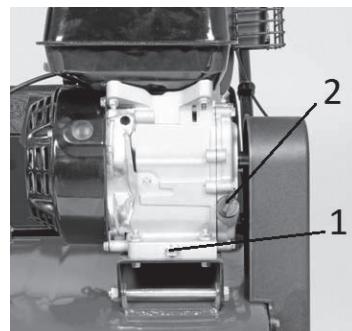

PÉČE A NASTAVENÍ KABELŮ

Kabely pravidelně promazávejte a kontrolujte, zda se snadno pohybují.

SERVIS VZDUCHOVÉHO FILTRU

Znečištěné vzduchové filtry snižují výkon motoru tím, že karburátoru dodávají příliš malé množství vzduchu. Pravidelné kontroly jsou proto velmi důležité. Vzduchový filtr by měl být kontrolovan po každých 20 provozních hodinách a v případě potřeby vyčištěn. Jestliže je ve vzduchu hodně prachu, je nutno vzduchový filtr kontrolovat častěji.

1. Povolte křídlovou matku a sejměte kryt vzduchového filtru (Obr. 8a)
2. vyjměte filtr (Obr. 8b)
3. Vzduchový filtr vyčistěte pouze pomocí sťačeného vzduchu nebo jeho oklepáním
4. Filtr vložte na své místo a kryt zajistěte křídlovou matkou

⚠ Důležité! Nikdy nečistěte vzduchový filtr benzínem ani jinými hořlavými roztoky.

PŘÍPRAVA ZARIŽENÍ PRO PŘEPRAVU

1. Nádrž s benzinem vyprázdněte pomocí odsávačky FZR 9050.
2. Vždy nechejte motor běžet, dokud spotřebovává zbývající benzin z nádrže.
3. Ze teplého motoru vylijte motorový olej.
4. Vyjměte patku zapalovací svíčky ze zapalovací svíčky.
5. Vyčistěte chladicí žebra válce a kryt.
6. Pokud je to zapotřebí, odejměte madla vertikutátoru. Ujistěte se, že kabely nejsou zlomené.

11. TECHNICKÉ ÚDAJE

Motor	DUCAR DH212
Typ motoru	OHV, vzduchem chlazený, 4 taktní
Nominální výkon	4,3 kW
Pracovní otáčky motoru	2 800 ot./min
Zdvihový objem	208 cm ³
Startování	Tahem
Objem palivové nádrže	3,6 litru
Doporučené palivo	Benzín- bezolovnatý, min 95 oktanů
Objem olejové nádrže	0,6 l
Doporučený olej	SAE30, 15W-40
Nastavení výšky vertikutace	Centrálně, 6 pozic
Nastavitelný rozsah hloubky vertikutace	-15 – +5 mm
Počet nožů	18
Pracovní záběr	400 mm
Velikost kol	Přední 175 mm, zadní 175 mm
Kapacita sběrného koše	45 l
Šasi	ocel
Deklarovaná úroveň hluku	98 dB(A)
Maximální úroveň vibrací	35,6 m/s (K=1,5)
Hmotnost	34 kg

Změna textu a technických parametrů vyhrazena.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu

12. INTERVAL SERVISU

Interval pravidelné údržby, provádějte vždy v měsíční nebo hodinovém intervalu, dle toho co nastane dřív	Před každým použitím	U nového stroje po 5 hodinách provozu	Každých 6 měsíců nebo po 25h provozu	Každý rok
Očištění stroje, dotažení spojovacích šroubů	X			
Motorový olej	Kontrola hladiny	X		
	Výměna		X	X
Vzduchový filtr	Kontrola	X		
	Čištění			X
	Výměna			X
Svíčka	Kontrola&čištění			X
	Výměna			X
Volnoběh	Kontrola&se- řízení			X(*)
Výle ventilů	Kontrola&se- řízení			X(*)
Spalovací komora	Čištění			X(*)
Palivové potrubí	Kontrola&čištění			X(*)
Celková preventivní kontrola				X(*)

13. DETEKCE A ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Problém	Pravděpodobná příčina	Opatření
Motor nelze nastartovat	Klapka sytiče v nesprávné poloze	Přesuňte páku sytiče do správné polohy
	Palivová nádrž je prázdná	Naplňte nádrž palivem
	Vzduchový filtr je znečištěný	Vyčistěte vzduchový filtr
	Uvolněná zapalovací svíčka	Utáhněte zapalovací svíčku na 25-30 Nm
	Zapalovací kabel je uvolněný nebo odpojen od zapalovací svíčky	Namontujte zapalovací kabel na zapalovací svíčku
	Nesprávná mezera mezi elektrodami svíčky	Namontujte novou zapalovací svíčku se správnou mezerou mezi elektrodami
	Vadný zapalovací modul	Kontaktujte servis
Motor se obtížně startuje nebo ztrácí výkon	Nečistota, voda nebo staré palivo v nádrži	Vypusťte palivo a vyčistěte nádrž. Naplňte nádrž čerstvým čistým palivem
	Ucpaný vzduchový průduch ve víčku palivové nádrže	Vyčistěte nebo vyměňte víčko palivové nádrže
	Vzduchový filtr je znečištěný	Vyčistěte vzduchový filtr
	Nečistota, voda nebo staré palivo v nádrži	Vypusťte palivo a vyčistěte nádrž. Naplňte nádrž čerstvým čistým palivem
	Ucpaný vzduchový průduch ve víčku palivové nádrže	Vyčistěte nebo vyměňte víčko palivové nádrže
	Vzduchový filtr je znečištěný	Vyčistěte vzduchový filtr
Motor běží nepravidelně	Vadná zapalovací svíčka	Namontujte novou zapalovací svíčku se správnou mezerou mezi elektrodami
	Nesprávná mezera mezi elektrodami	Nastavte mezeru mezi elektrodami na 0,7 až 0,8 mm
	Vzduchový filtr je znečištěný	Vyčistěte vzduchový filtr
Motor běží na volnoběž špatně Motor se zastavuje při vysokých otáčkách	Vzduchový filtr je znečištěný	Vyčistěte vzduchový filtr
	Vzduchové mezery v krytu motoru jsou ucpané	Odstraňte nečistoty z mezer
	Chladicí žebra a průchody vzduchu pod ventilátorem motoru jsou ucpané	Odstraňte nečistoty z chladicích žeber a průchodů vzduchu
	Příliš malá mezera mezi elektrodami na zapalovací svíčce	Nastavte mezeru 0,7 až 0,8 mm

Problém	Pravděpodobná příčina	Opatření
Motor se přehřívá	Omezený průtok vzduchu	Odstraňte veškeré nečistoty z mezer na krytu motoru, krytu ventilátoru a z průchodů vzduchu
	Nevhodná zapalovací svíčka	Namontujte novou zapalovací svíčku se správnou mezerou mezi elektrodami
Vertikutátor silně vibruje	Řezací jednotka je uvolněná	Uzáhněte řezací jednotku
	Řezací jednotka je poškozená	vyměňte řezací jednotku
	Ohnutá kliková hřídel	Kontaktujte servis



FAST ČR, a.s.

Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic
tel.: +420 323 204 111, fax: +420 323 204 110

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Produkt/ značka: Benzinový vertikutátor/ **FIELDMANN**

Typ/ model: **FZV 6050-B**

Motor: 212 cm³; 4,3kW/ 3600 min⁻¹

Šířka sečení: 400mm

Naměřená hladina akustického výkonu: L_{PA}= 81,7dB(A)

Garantovaná hladina akustického výkonu: L_{WA}= 98dB(A)

Výrobce: FAST ČR, a.s.

Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Czech Republic

VAT no: CZ26726548

Výrobek je ve shodě s níže uvedenými směrnicemi a nařízeními:

Directive Machinery 2006/42/EC

Directive EMC 2014/30/EU

Directive Noise 2000/14/EC + 2005/88/EC

Directive Emission of gaseous 2016/1628/EU

Directive RoHS 2015/863/EU

a normami:

EN 13684:2018

EN ISO 14982:2009

EN ISO 3744:2010



Vydáno v: Praze

Jméno: Ing. Zdeněk Pech
Chairman of the Board

Datum vydání: 21. 8. 2019

Podpis:

FAST FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany
IČO: 26726548 tel.: +420/ 323 204 111
DIČ: CZ26726548 fax: +420/ 323 204 110

IČO: 26 72 65 48, **DIČ:** CZ-26 72 65 48

Bankovní spojení: Komerční banka Praha 1, č.ú. 89309011/0100, Česká spořitelna Praha 4, č.ú. 2375682/0800,
ČSOB Praha 1, č.ú. 8010-0116233383/0300

15. LIKVIDACE

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.



Stroj a jeho příslušenství jsou vyrobeny z různých materiálů, např. z kovu a plastů.
Poškozené součástky odevzdejte do tříděného sběru. Informujte se u příslušného úřadu.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění
a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Návod k použití v originálním jazyce.



Model /Modell /Modelis:

**Záruční list / Záručný list /
Warranty Certificate / Jótállási jegy /
Garantijos taisykėlės / Karta Gwarancyjna**

Výrobní číslo
Výrobné číslo
Serial No.
Szérieszám
Serijos Nr.
Numer seryjny

Razítko a podpis prodejce
Pečiatka a podpis predajcu
Dealer's stamp
A kereskedő bélyegzője
Pardavéjo antspaudas
Pieczętka i podpis sklepu

Datum prodeje
Dátum predaja
Date of purchase
A vásárlás dátuma
Pardavimo data
Data zakupu

Záruční podmínky

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobek záruku v trváni 24 mesiacov od prevzeti výrobku kupujúcim. Záruka sa poskytuje za dôležitých uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje pouze na nové spotrebnej zboží predané spotrebiteľovi pre běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vadu (reklamací) může kupující uplatnit buď u predávajúceho, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhorskání vady, nejdôzdejší však do konca záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci soudčinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodu dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku prevzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek prevzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu...).

Záruka se nevztahuje zejména na:

■ vady, na ktoré bola poskytnuta sleva ■ opotrebení a poškozenie vzniklé bežným užíváním výrobku ■ poškození výrobku v dôsledku neodborné či nesprávnej instalacie, použitia výrobku v rozporu s návodom k použitiu, platnými právnimi predpisy a obecné známymi a obvyklými způsoby používání, v dôsledku použitia výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen ■ poškození výrobku v dôsledku zanedbaného nebo nesprávnej údržby ■ poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událosť, požár, vniknutí vody...) ■ vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. ■ mechanické poškození výrobku (např.umolení knofliku, pád...) ■ poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebniho materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostredí, otresy...) ■ poškození, úprava nebo iný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem) ■ případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil) ■ případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku ■ případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožniť s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá ■ práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záručnej plomby prístroja, prepísané údaje v dokladech...)

Záručné podmienky

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od dňa prevzeti kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebny tovar predany spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chybu (reklamáciu) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhorskaniu chyby, najneskor však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamácii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečištěný výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predĺžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinen výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevadzky...).

Záruka sa nevztahuje na:

■ chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy ■ opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užíváním výrobku ■ poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitia výrobku v rozporu s návodom na použitie s platnými právnimi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený ■ poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo neoprávnenej údržby ■ poškodenie výrobku spôsobené jeho znečištiením, nehodou a zásahom vyšej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody...) ■ chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polom a pod. ■ mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád...) ■ poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebniho materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmínkami (napr. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostredia, otresy...) ■ poškodenie, úprava alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávněnou alebo neautorizovanou osobou (servisem) případě, kde kupujúci pri reklamaci neprekáže oprávněnost svojich práv (kdy a kde reklamovaný výrobok zakoupil) ■ případy, kde sa údaje v predložených dokladech lišia od údajov uvedených na výrobku ■ případy, kde reklamovaný výrobok sa nestotožňuje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepísané údaje v dokladoch...)

Conditions of guarantee

This product is warranted for the period of 24 months from the date of purchase to the end-user. Warranty is limited to the following conditions. Warranty is referred only to the customer goods using for common domestic use. The claim for service can be applied either at dealer's shop where the product was bought, or at below mentioned authorized service shops. The end-user is obligated to set up a claim immediately when the defects appeared but only till the end of warranty period. The end-user is obligated to cooperate to certify the claiming defects. Only completed and clean (according to hygienic standards) product will be accepted. In case of eligible warranty claim the warranty period will be prolonged by the period from the date of claim application till the date of taking over the product by end-user, or the date the end-user is obligated to take it over. To obtain the service under this warranty, end-user is obligated to certify his claim with duly completed following documents: receipt, certificate of warranty, certificate of installation...

This warranty is void especially if apply as follows:

■ Defects which were put on sale. ■ Wear-out or damage caused by common use. ■ The product was damaged by unprofessional or wrong installation, used in contrary to the applicable instruction manual, used in contrary to legal enactment and common process of use or used for another purpose which has been designed for. ■ The product was damaged by uncared-for or insufficient maintenance. ■ The product was damaged by dirt, accident of force majeure (natural disaster, fire, flood, ...). ■ Defects on functionality caused by low quality of signal, electromagnetic field interference etc. ■ The product was mechanically damaged (e.g. broken button, fall...). ■ Damage caused by use of unsuitable media, fillings, expendable supplies (batteries) or by unsuitable working conditions (e.g. high temperatures, high humidity, quakes, ...). ■ Repair, modification or other failure action to the product by unauthorized person. ■ End-user did not prove enough his right to claim (time and place of purchase). ■ Data on presented documents differs from data on products. ■ Cases when the claiming product can not be identified according to the presented documents (e.g. the serial number or the warranty seal has been damaged).

Autorizovaná servisní střediska / Autorizované servisné strediská / Authorized service centres

FAST ČR, a. s.
Černokostecká 1621
CZ 251 01 Říčany
Česká republika
Tel.: +420/ 323 204 120
Fax: +420/ 323 204 121
servis.praha@fastcr.cz
www.fastcr.cz

FAST ČR, a. s.
Cejl 31
CZ 602 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420/ 531 010 295
Fax: +420/ 531 010 296
servis.brno@fastcr.cz
www.fastcr.cz

Fast Plus, spol. s r. o.
Na Pántoch 18
SK 831 06 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421/ 249 105 811
Fax: +421/ 249 105 810
fastplus@fastplus.sk
www.fastplus.sk

Jótállási jegy

A termék gyártója: **FAST ČR, a.s.** (Černokostelecká 1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország)

A **FAST Hungary Kft.** (2310, Szigetszentmiklós, Kátor u. 10) mint a termék magyarországi importőre jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számi készülékre jótállást biztosít a fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére törtenő átadástól (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezést a termék értékesítő vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított **24 hónapig** tartó időtartamra vállal jó-tállást. A termék **alkotórészeire** és **tarto-zéka-ra** (pl. akkumulátor) a jótállási idő a termék átadásától számított **12 hónap.**

A jótállási jegy a jótállási jeggyel, a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 1 évig a termékét értékesítő vállalkozásnál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg az 13. hónaptól a 24. hónapig kizárolag a hivatalos szerviznél érvényesíthető.

Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfelelését hittel érdemlően igazoló bizonylatot. Mind-ezek érdekében kérjük tiszelt Vásárlónak, hogy örizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó - választá-sa szerint - (i) a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélést követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a jótállástra kötelezettnek a fogyasztó által érvényesíténi kívánt másik igény teljesítésével összehasonlíta aránytalan többletköltséget eredményezne, vagy (ii) ha a kötelezettségi kijavítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy a kötelezettségeknek megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdeke kímélve nem tud elgetni tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshoz fűződő érdeke megszűnt, akkor a fogyasztó megfelelő árieszállítást igényelhet, vagy a hibát a kötelezettségi költségre maga kijavíthatja vagy mással kijavítathatja vagy elállhat a szerviződőtől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A fogyasztó a választott jogáról másikra téter át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a jótállási kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a jótállásra kötelezettség adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A fogyasztó a hiba felfedezését követően késedelem nélkül, legkésőbb a felfedezéstől számított 2 hónapon belül köteles a hibát közölni. A bejelentés kapcsán kérjük vegye figyelembe, hogy a jótállási igény kizárolag a jótállási

határidőben érvényesíthető! Ugyanakkor, ha a jótállásra kötelezettségének megfelelő határidőben nem tesz eleget, a jótállási igény a fogyasztó erre irányuló felhívásában túzött megfelelő határido eltelte-től számított 3 hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eladt. E határido elmulasztása jogvesztésel jár. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan felmerülő költségek a jótállás kötelezettséjtől terheli.

A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három mondanapon belül érvényesített csereigény esetén a termékét értékesítő vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a tartós fogyasztási cikket kicséréni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltekesszerű használatot akadályozza. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A jótállásra kötelezettségi köréhez tartozókra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 napon belül megtörténjen. A rögzített bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el – és visszaszállításról a jótállásra kötelezettsége, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítási igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a termékét nem tudja rendeltekesszerűen használni. A jótállási idő a terméknek a kicsérélésrel vagy kijavítással érintett részére, valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. Nem tartozik a jótállás alá a hiba és a jótállásra kötelezettségi mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett, így például ha a hibát ■ nem rendeltekesszerű használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívül álló ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása)■ illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem hivatalos szerviz által végezett szakszerűtlen javítás ■ fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása ■ normál, természetes elhasználódásra visszavezethető (pl. elem lemerülése) vagy üzemcsúr kopásnak tulajdonítható meghibásodás okozta. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait, így különösen a Polgári Törvénykönyv szerinti kellékszavatossági illetve termékszavatossági jogait nem érinti.

Tájékoztatjuk, hogy az értékesítő vállalkozással felmerülő, fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezésében érdekelben Ön a meggyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő bekötött testület eljárását is kezdeményezheti.

Hivatalos szervíz / Autoryzowana sieć serwisowa

revision 06/2017

Fast Hungary Kft.
2310, Szigetszentmiklós
Kátor u. 10
Hungary
Tel.: + 36/ 23 330 830
Fax: + 36/ 23 330 8274
fasthungary@fasthungary.hu
www.fasthungary.hu

Garantijos taisyklės

Šiam gaminui suteikiama 24 mėnesių nuo įsigijimo datos garantija. Garantija apsiriboją žemiu pateikiamomis sąlygomis. Garantija skirta tik gaminiams, skirtiems būtinamai naudojimui. Dėl garantinio remonto pirkėjas gali kreiptis į pardavėjo parduotuvę, kurioje gaminį pirko, arba į nurodytus įgaliotus techninės priežiūros centrus. Galutinis naudotojas įspaireigoja pateikti pretenziją nedelsiant po defekto atsiradimo, tačiau tik iki garantijos galiojimo periodo pabaigos. Galutinis naudotojas įspaireigoja bendradarbiauti patvirtinant gaminio defektus, dėl kurių pateikia pretenziją. Priimtas bus tik pilnai sukompakteuotas ir švarus (pagal higienos standartus) gaminys. Jei pretenzija dėl garantinio remonto bus pagrįsta, gaminio garantijos galiojimo periodas bus prailgintas atitinkamai periodu nuo pretenzijos pateikimo datos iki galutinės naudotojos pasiūlimo sutaisytą gaminį arba iki datos, kada galutinis naudotojas turėtu pasiūlioti sutaisytą gaminį. Norėdamas gauti garantinio remonto paslaugą, galutinis naudotojas turi patvirtinti pretenziją pilnai užpildytais sekanciais dokumentais: pirkimo kvitu, garantiniu talonu, instalavimo sertifikatu...
Garantija netaikoma: ■ Nukainotoms (brokotumos) prekėms. ■ Jprastinai susidivinčioms gaminiiams dalims ■ Gedimams, atsiradusiems neprofesionaliai ar netesiagiai gaminį installavus, nesilaikant gaminio naudojimo instrukciją, naudojant gaminį ne pagal įstatymų numatytais standartus ar jprastinius tokio tipo gaminiių naudojimo procesus, naudojant gaminį kitai paskirčiai nei numatyta. ■ Gedimams, atsiradusiems dėl netinkamos ar nepakankamos gaminio priežiūros. ■ Gedimams, atsiradusiems dėl purvo, nenugalimos jėgos aplinkybių (stichinių nelaimių, gaisro, protvynio,...). ■ Gedimams, atsiradusiems dėl prastos kokybės signalo, elektromagnetinio lauko trūkumo ir kt. ■ Radius mechaninių pažeidimų (pvz. sulaužyti mygtukai, kritimai, žymiai...). ■ Gedimams, atsiradusiems naudojant gaminį su netinkamomis laikmenomis, jungiant prie netinkamų tinklų, dedant į gaminį netinkamus maitinimo šaltinius (baterijas) ar dėl bet kokių kitų netinkamų naudojimo sąlygų (pvz. aukštos temperatūros, didelės drėgmės, žemės drebėjimų...). ■ Nustačius, kad gaminys taisyta, modifikuoti ar ardatys neįgalioti tarp daryti asmenų. ■ Jei galutinis naudotojas neturi visų reikalingų dokumentų, irodančių jo teisę į garantinį remontą (pvz. dokumentu, kur būty nurodytas gaminio įsigijimo laikas ir vieta). ■ Jei data pateiktuose dokumentuose skiriasi nuo datos ant gaminio.

Warunki gwarancji

Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją, począwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona tylko do przedstawionych dalej warunków. Gwarancję obejmują tylko produkty zakupione w Polsce i jest ważna tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujące w warunkach gospodarstwa domowego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Professional”). Zgłoszenia gwarancyjnego można dokonać w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt został nabity. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić usterkę niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu gwarancyjnego. Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia i udokumentowania usterki. Tylko kompletne i czyste produkty (zdogodnie z standardami higienicznymi) będą przyjmowane do naprawy. Usterki będą usuwane przez autoryzowany punkt serwisowy w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 14 dni roboczych. Okres gwarancji przedłuża się o czas pobytu sprzętu w serwisie. Klient może ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Aby produkt mógł być przyjęty przez serwis, użytkownik jest zobowiązany dostarczyć oryginały: dowodu zakupu (paragon lub faktura), podbitej i wypełnionej karty gwarancyjnej, certyfikatu instalacji (niektóre produkty).

Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli:

■ usterka była widoczna w chwili zakupu, ■ usterka wynikała z zwykłego użytkowania i zużycia, ■ produkt został uszkodzony z powodu złej instalacji, niezastosowania się do instrukcji obsługi lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, ■ produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jego braku, ■ produkt został uszkodzony z powodu zaśmiecenia, wypadku lub okoliczności o charakterze sił wyższych (powódź, pożar, wojny, zamieszki itp.), ■ produkt wykazuje złe działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych itp., ■ produkt został uszkodzony mechanicznie (np. wyłamany przycisk, upadek, itp.), ■ produkt został uszkodzony z powodu użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nośników, akcesoriów, baterii, akumulatorów itp. lub z powodu użytkowania w złych warunkach (temperatura, wilgotność, wstrząsy itp.), ■ produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel, ■ użytkownik nie jest w stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), ■ dane na przedstawionych dokumentach są inne niż na urządzeniu, ■ produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej.

Uab „Senuku Prekybos
Centras“ Garantinis Servisas
Jonavos G. 62, Lt-44192,
Kaunas, Lithuania
Tel.: +370 37 212 146
Tex.: +370 37 212 165
garrem@senukai.lt
www.senukai.lt

Fast Poland, Sp. z o.o.
Sokołowska 10
PL 05-090 Puchały
Poland
Tel.: +48 500 116 777
Fax: +48 22 869 96 13
astpoland@fastpoland.pl
www.fastpoland.pl

